

《 エマ：コイン不要機 》めんそーれ・イミソーレ30筐体用




(図/1)




(図/2)




(図/4)

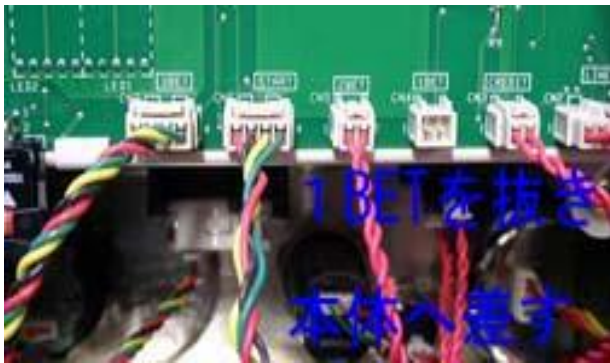

(図/3)

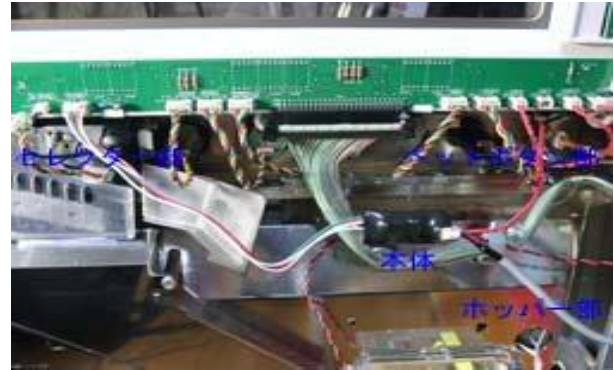

(図/5)

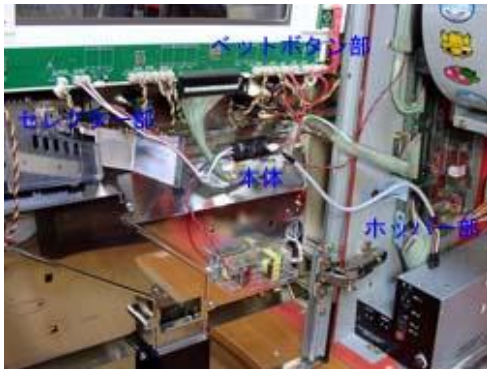

(図/6)



(図/7)

簡単な取り付け説明です。

《注意》コイン不要機取り外し作業は、必ず台の電源を切った(OFF状態)で行って下さい。

図/1は、コイン不要機本体の画像です。(動作チェックをして発送させていただいております)

図/2は、コインセレクターのコネクター部分です。コイン不要機のコネクターと差し替えて下さい。

図/3は、1ベットボタン用のコネクターです。コネクターを台から抜いて下さい。

図/4は、抜いた、コネクターを、コイン不要機へ差して繋いで下さい。

図/5は、コインセレクター用・ベットボタン用のコネクターを差した状態です。

図/6は、ホッパー用コネクターを差し替えます。

図/7は、コイン投入になった、1ベットボタンです。

取り付け作業は、これで終わりです。台の電源を入れて1ベットボタンを押してご遊戯下さい。