


アルゼ系・大花火・ハナビ・サンダーV・バーサス・アステカ・ワードオブライツ等の筐体用
【コイン不用機の取り付け方法・使用方法の説明書です】




コイン不用機と付属のコネクター

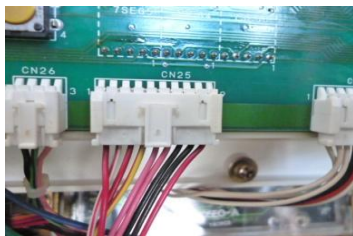

セレクターコネクターを抜きます

⇒

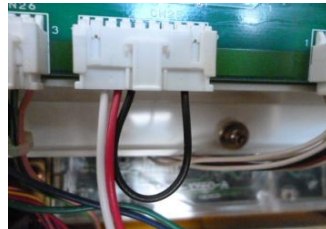

不要機のコネクターと差し替え




ベット画像1



ベット画像2




ベット画像3

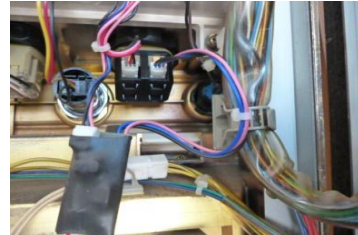


ベット画像4

実機の1・2ベットボタンにあるコネクターを確認し(画像1) 1ベットのコネクターを抜く(画像2)
抜いたコネクターを、コイン不用機に差し込む(画像3) コイン不用機のコネクターをベット1へ差し替える(画像4)

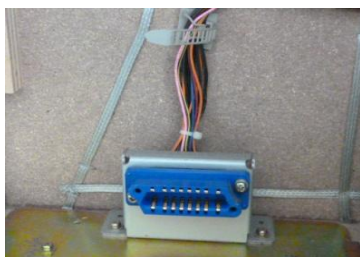

ホッパー用コネクター

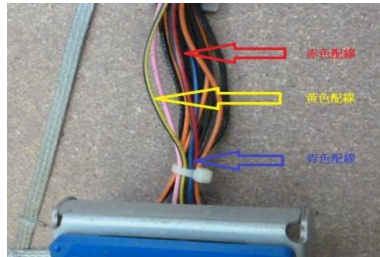

拡大図


まとまった配線の中の、赤色・黄色を探します。

黄色の配線を、矢印の辺りで切ります。


赤色の配線を、矢印の辺りで切ります。



配線図-1

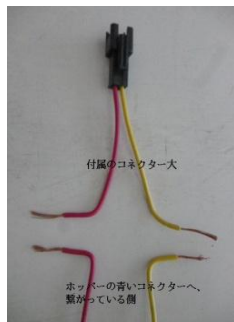

配線図-2

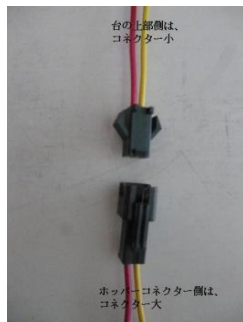

配線図-3

配線図は、見やすくする為に、
赤色と黄色の配線をピックアップしてます

先ほど切った配線にコネクターを、
取り付けをいたします。

切った配線の、上部へ繋がる配線側は。
付属の小さなコネクターと繋がります。

切った配線の、青色コネクターへ繋がる
配線は、付属の大きなコネクターと
繋がります。(配線図-2)

通常の遊戯の際は、先ほど取り付けたコネクターを繋げておけば、コインで普通に遊戯できます。(配線図-3)

コイン不用機、取り付け方法は、
台の電源OFFの状態、コイン不用機を取り付けいたします。
コインセレクター部分とベットボタン部分のコネクターを差し替えます。
最後に、コイン不用機の赤色と黄色の配線コネクターを、加工した、ホッパー用コネクターへ繋ぎ換えます

遊戯方法、

コイン不用機で遊戯の際は、ホッパーは台の外へ出して下さい。破損の原因になります。
台の電源を入れた後は、1ベットボタンを1回押すと、コイン投入されます。長押しをする事で
コインが早く投入されます。支払いの際は、信号処理されますので、コインは出て来ません。

分からない時は、間違った取り付けをする前に、お問い合わせ下さい。

有限会社ホールアップ

052-523-7588

名古屋市中区鳥見町4丁目38番地3

メール: info@hollup.co.jp