



# 《 パイオニア：コイン不要機 》 ハナハナ30・ビッグシオ30筐体用

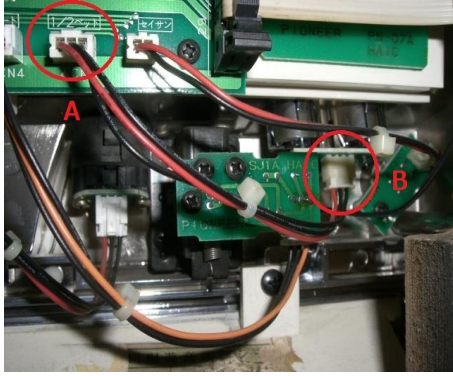


(図/1)

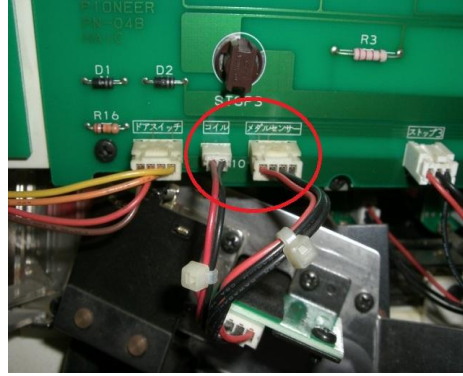


(図/2)




(図/3)

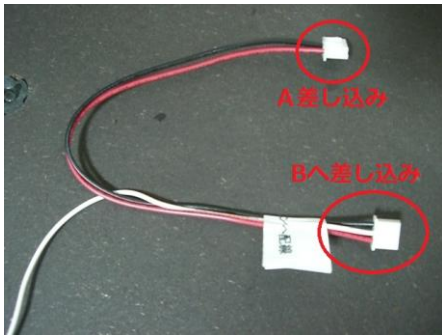


(図/4)

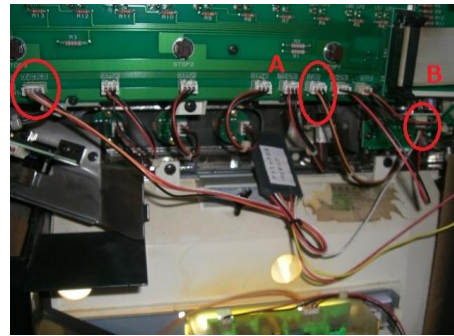

(図/5)

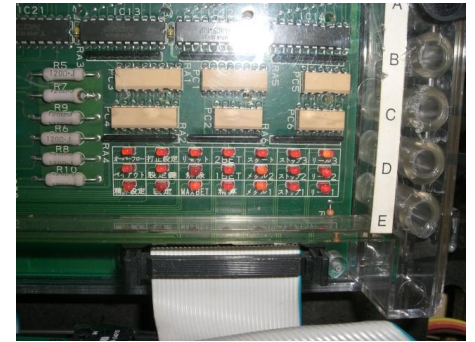


(基盤/LED画像)

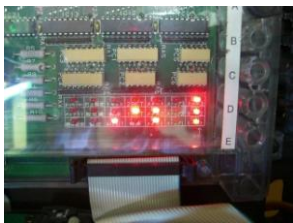


(LED/1ボタンON)




(LED/2ボタンNO)

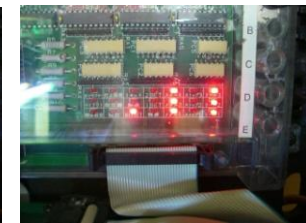

(LED/レバーNO)

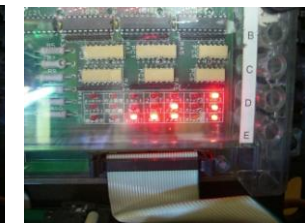

(LED/清算NO)

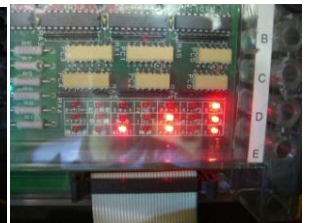

(LED/通常時)

簡単な取り付け説明です。

《注意》コイン不要機取り外し作業は、必ず台の電源を切った(OFF状態)で行って下さい。

図/1は、台のベットボタン用配線のコネクタAとBを抜きます。抜いた配線は使いません。

図/2は、コインセレクターのコネクタと左側のソレノイドのコネクタも抜いた方がカチカチと音がしません。

図/3は、ホッパー用のコネクタも抜き、コイン不要機のホッパー用コネクタを差し込みます。

図/4は、コイン不要機のベットボタン用コネクタB(3本線)・A(2本線)を共に、所定のA・Bへ差し込みます。

図/5は、コインセレクター・ベットボタンA/B・ホッパー・の各場所へ取り付けました画像です。

取り付け作業は、これで終わりです。台の電源を入れて1ベットボタンを押してご遊戯下さい。

下部の基板(LED)の画像は、ボタンやレバーが正常に作動しているかのチェックする為の画像です。

パイオニアの台は、ボタン系が壊れやすく壊れているとコイン投入が出来なくなります。

コイン投入が出来ない際は、ボタンが正常に作動しているかコイン不要機を付ける前に、ボタンをチェックして下さい。ボタンやレバーが正常であれば、ボタンを押す事によりLEDが点いたり消えたりいたします。