

今回は、パイオニアの打ち込み機をお買い上げ有り難うございます。

【 1:パイオニアアドバンリッツ 】



【 2:ホッパー部分のコネクター 】




【 2:コインセレクター部分 】



【 2:コインセレクター部分 】



【 3:ストップボタン・左/中/右・レバー 】

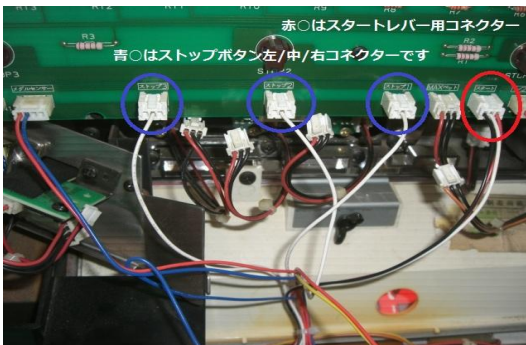

【 4:告知時、自動停止クリップ 】



アドバンリッツの取り付け作業は、必ず「 台の電源をOFF 」にして行って下さい。

各・コネクターを、台とアドバンリッツのコネクターと差し替えて下さい。
差し替える際は、力いっぱい行わなくても差し替える事が出来ます。
コネクターを、ゴジゴジとこねると、破損の原因となります。ご注意ください。

- 1・ホッパー用コネクター
- 2・コインセレクター用コネクター(コインは抜いたままで大丈夫です)
- 3・ストップボタンの「 左・中・右 」とスタートレバーのコネクターを差し替えて下さい。
- 4・フラッグ成立時に、アドバンリッツが自動で停止する様にする際に使用いたします。
抵抗部品の右側にクリップを取り付けて下さい。
自動停止をしない時は、クリップは取り付けなくても大丈夫です。

自動停止した際、再始動させたい時は、アドバンリッツ本体にボタンが付いていますので、
1回押しただけであれば、再度自動で打ち込みを開始致します。
その際、小リップが付いたままで告知していると1回転して止まってしまいます。

何か分からない事が御座いましたら、メールinfo@hollup.co.jp まで、お問い合わせください。
有限会社ホールアップ 電話:052-523-7588
〒451-0071 名古屋市西区烏見町4丁目38番地3