


【 取り付け部分全体図 】




【 1:セレクター部分のコネクター:25 】

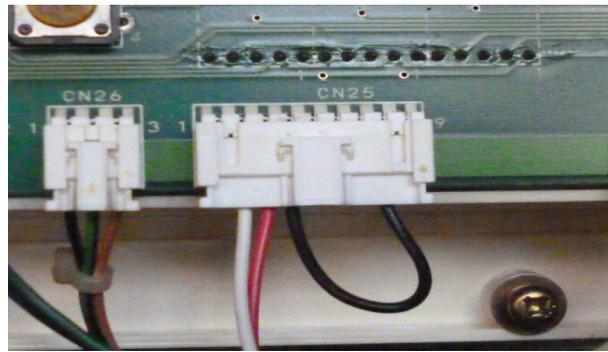

【 2:ストップボタン部分のコネクター:24 】




【 3:スタートレバー部分のコネクター:22 】

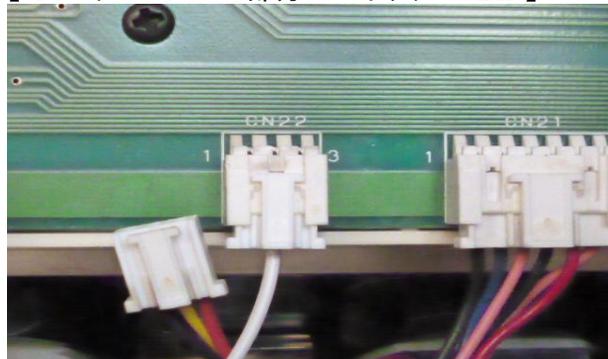

【 4:ホッパー部分の配線 】



【 5:配線黄色と赤を切る 】

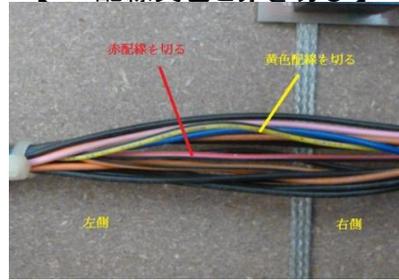

【 6:配線を繋ぐ 】



【 7:繋がった部分の絶縁 】



【 8:告知時ストップ用配線 】



アドバンリッツの取り付け作業は、必ず「 台の電源をOFF 」にして行って下さい。

各・コネクターを、台とアドバンリッツのコネクターと差し替えて下さい。  
差し替える際は、力いっぱい行わなくても差し替える事が出来ます。  
コネクターを、コジコジとこねると、破損の原因となります。ご注意ください。

1:コインセレクター部分のコネクター

2:ストップボタン部分のコネクター

3:スタートレバー部分のコネクター

4:ホッパー用の配線の加工をいたします。まとまった配線の中から、赤色と黄色を探します。

5:赤色と黄色の配線を切断いたします。切断した、右側の配線とアドバンリッツと繋がります。

6・7:赤色と赤色。黄色と黄色の配線を繋げて、絶縁チューブで絶縁します。

8:告知機種は、告知時に自動打ち込み停止したい時に、青色配線を取り付けます。

自動停止をさせない時は、取り付けなくても大丈夫です。

\* 自動停止した際、再始動させたい時は、アドバンリッツ本体にボタンが付いていますので、1回押していただければ、再度自動で打ち込みを開始致します。

その際、青色配線が付いたままで告知していると1回転して止まってしまいます。

何か分からない事が御座いましたら、メールinfo@hollup.co.jp まで、お問い合わせください。

有限会社ホールアップ

電話:052-523-7588

〒451-0071

名古屋市西区鳥見町4丁目38番地3